


Ce qu'il faut faire en cas d'urgence

Eclairage marchepied

Ampoule poirette 10 watts

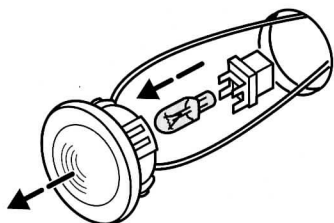


Arrêter l'éclairage intérieur. Dégager avec précaution la lampe de son support avec un tournevis à lame plate et retirer l'ampoule.

Remettre en place dans l'ordre inverse.

Lecteur de cartes arrière


Ampoule poirette 5 watts

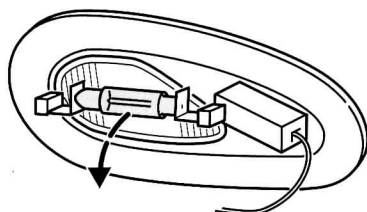

Arrêter l'éclairage intérieur. Dégager avec précaution la lampe de son support avec un tournevis à lame plate et retirer l'ampoule.

Remettre en place dans l'ordre inverse.

FUSIBLES

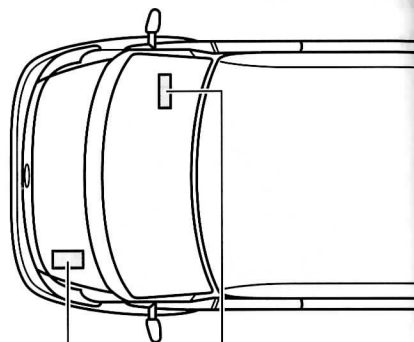

Boîte à fusibles
du compartiment
moteur

Boîte à fusibles
côté passager



Couper le contact et arrêter tous les équipements électriques avant de changer un fusible ou un relais.


Le fusible détérioré doit être systématiquement remplacé par un fusible neuf de même ampérage.



Toute modification non autorisée du circuit électrique ou du circuit d'alimentation peut constituer un risque d'incendie et entraîner une détérioration du moteur. Toute intervention relative à ces systèmes ou tout remplacement de relais ou de fusibles à haute intensité doit donc être confié à un spécialiste.


Ce qu'il faut faire en cas d'urgence

Boîte à fusibles du compartiment moteur

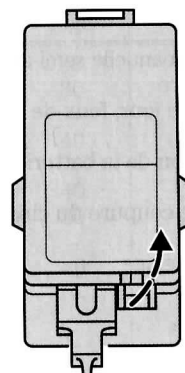

Elle est située côté gauche du compartiment moteur.

Pour vérifier ou remplacer un fusible, retirer le couvercle de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur en dégageant le verrou et en soulevant le couvercle.

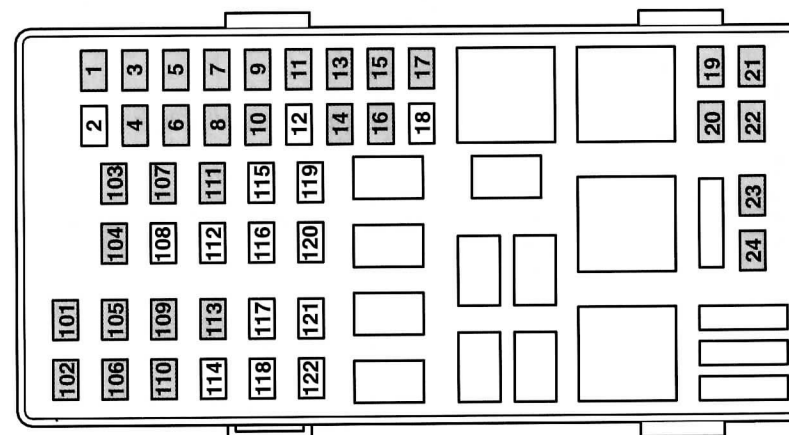

Ce qu'il faut faire en cas d'urgence

Fusibles de la boîte à fusibles du compartiment moteur			
Fusible	Ampérage	Couleur	Circuits protégés
1	5	marron	Boîte de vitesses manuelle semi-automatique
2	—	—	Emplacement libre
3	20	jaune	Circuit d'éclairage jour, feux de croisement
4	5	marron	Capteur de tension de la batterie (moteurs diesel)
5	20	jaune	Commutateur de coupure du circuit d'alimentation
6	30	vert clair	Équipement d'attelage
7	15	bleu	Avertisseur
8	20	jaune	ABS
9	20	jaune	Feux de route
10	10	rouge	Climatisation
11	20	jaune	Circuits de lave-glace, lave-glace de lunette arrière
12	—	—	Emplacement libre
13	30	vert clair	Levier multifonctions, essuie-glace de pare-brise
14	15	bleu	Feu de recul
15	5	marron	Module d'immobilisation du moteur
16	5	marron	Commande électronique du moteur
17	30	vert clair	Équipement d'attelage
18	—	—	Emplacement libre
19	5	marron	Boîte de vitesses manuelle semi-automatique
20	15	bleu	Boîte de vitesses manuelle semi-automatique
21	20	jaune	Gestion moteur
22	20	jaune	Pompe d'alimentation
23	10	rouge	Feu de croisement côté droit
24	10	rouge	Feu de croisement côté gauche
101*	40	vert	ABS
102	40	vert	Pare-brise chauffant côté gauche
103*	50	rouge	Alimentation principale du circuit électrique
104*	50	rouge	Alimentation principale du circuit électrique
105	40	vert	Ventilateur de refroidissement du moteur (moteur diesel 2,0 l et DOHC 2,3 l)

* Faire remplacer ces maxi fusibles par un spécialiste.

Ce qu'il faut faire en cas d'urgence

Fusibles de la boîte à fusibles du compartiment moteur			
Fusible	Ampérage	Couleur	Circuits protégés
106*	30	violet	Allumage
107*	30	violet	Allumage
108	—	—	Emplacement libre
109*	40	vert	Ventilateur de refroidissement du moteur (moteur diesel 2,0 l et DOHC 2,3 l)
110*	40	vert	Pare-brise chauffant, côté droit
111*	30	violet	Allumage
112	—	—	Emplacement libre
113	40	vert	Boîte de vitesses manuelle semi-automatique
114	—	—	Emplacement libre
115	—	—	Emplacement libre
116	—	—	Emplacement libre
117	—	—	Emplacement libre
118	—	—	Emplacement libre
119	—	—	Emplacement libre
120	—	—	Emplacement libre
121	—	—	Emplacement libre
122	—	—	Emplacement libre


* Faire remplacer ces maxi fusibles par un spécialiste.

Fusibles auxiliaires (à l'extérieur des boîtes à fusibles)				
Fusible	Ampérage	Couleur	Circuits protégés	Emplacement
230	15	bleu	Verrouillage centralisé, système d'alarme	Patte derrière le combiné des instruments
231	15	bleu	Verrouillage centralisé, système d'alarme	Patte derrière le combiné des instruments

Ce qu'il faut faire en cas d'urgence

Boîte à fusibles côté passager

Elle est située côté passager sous le casier de rangement du tableau de bord. Soulever le casier de rangement à l'aide de la poignée.

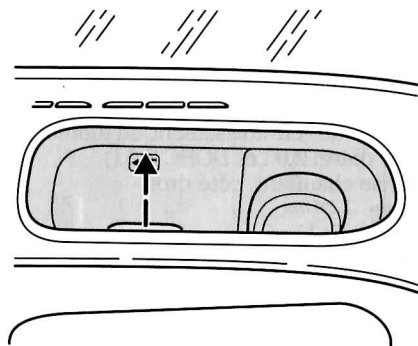

209	218	227	208	217	226	207	216	225	206	215	224	205	214	223	204	213	222	203	212	221	202	211	220	201	210	219
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ce qu'il faut faire en cas d'urgence

Boîte à fusibles côté passager

Fusible	Ampérage	Couleur	Circuits protégés
201	15	bleu	Combiné des instruments, essuie-glace de lunette arrière, montre
202	5	marron	Pare-brise chauffant
203	20	jaune	Antibrouillards
204	—	—	Emplacement libre
205	15	bleu	Commutateur d'éclairage, clignotant, levier multifonctions, gestion moteur, allumage
206	5	marron	Eclairage plaque minéralogique
207	10	rouge	Module coussin gonflable
208	10	rouge	Eclairage combiné des instruments
209	15	bleu	Feux de position
210	15	bleu	Compte-tours, montre
211	30	vert clair	Moteur soufflerie chauffage arrière
212	10	rouge	Allume-cigares
213	10	rouge	Climatisation arrière
214	15	bleu	Eclairage intérieur, rétroviseurs à réglage électrique
215	20	jaune	Pare-brise chauffant, sièges avant chauffants, chauffage auxiliaire
216	20	jaune	Prise d'alimentation auxiliaire
217	15	bleu	Dégivrage lunette arrière, rétroviseurs chauffants
218	—	—	Emplacement libre
219	30	vert clair	Lève-vitres électriques
220	20	jaune	Dégivrage lunette arrière
221	15	bleu	Contacteur feu stop
222	15	bleu	Autoradio
223	30	vert clair	Moteur de soufflerie de chauffage
224	20	jaune	Commutateur des projecteurs
225	15	bleu	Climatisation
226	20	jaune	Feux de détresse, clignotants
227	5	marron	Autoradio, ABS