

Câblage de panneaux solaires

Rédigé par JEMAG le : 26/05/09

Mise en œuvre :

- Boitier de raccordement
- Passe fils étanches




Mise en œuvre :

- Ouverture du boîtier, faire levier avec un tournevis plat au niveau des 4 encoches



Mise en œuvre :

- Bornes à utiliser (celle du centre est toujours vide)
- Repère du positif
 - Info : les bagues sur les diodes sont toujours dirigées vers le +

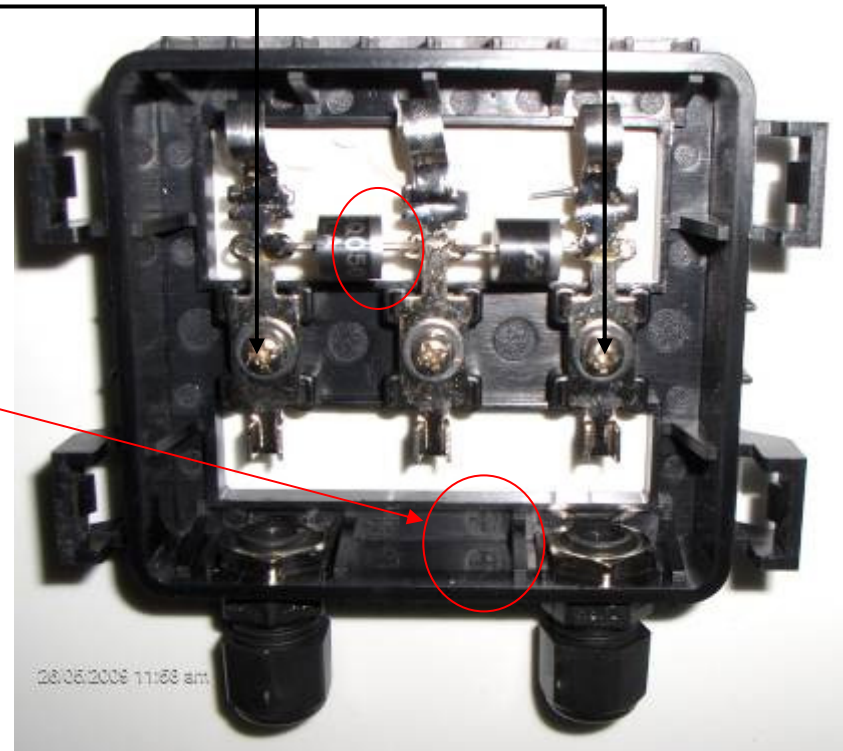

Mise en œuvre :



Fixer les cosses puis resserrer les presses étoupes, refermer le boîtier

