





**1**  
Utiliser les crans pour déclipser le couvercle avant



**2**  
Sortir le couvercle arrière

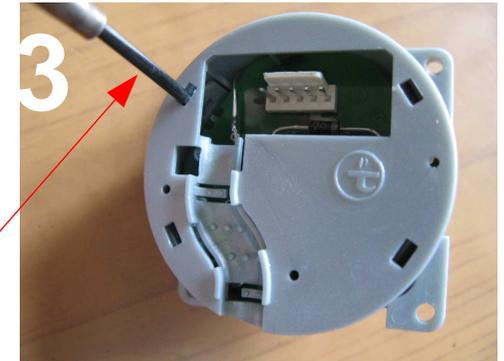


**3**  
Utiliser un tournevis pour sortir le second couvercle (dans les 4 crans)

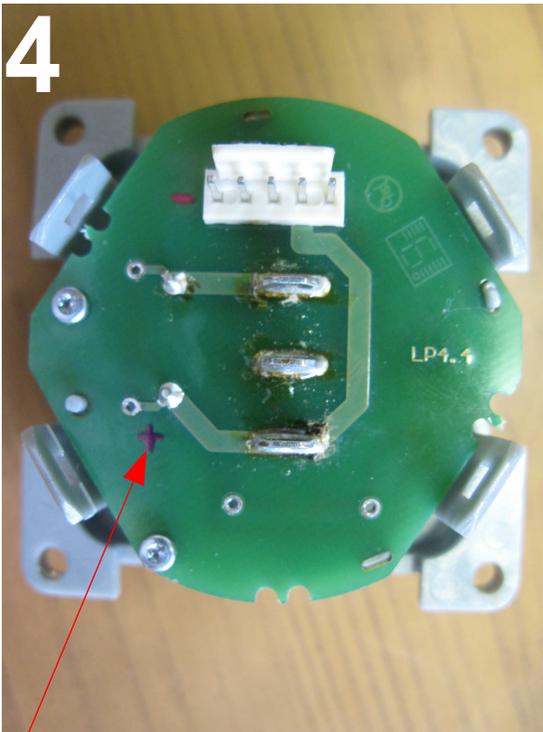

**4**  
Traçage de l'emplacement du trou Ø3 de la LED en face du puits de lumière

**5**  
Relier le - de la led en soudant son extrémité sur l'autre face du circuit imprimé

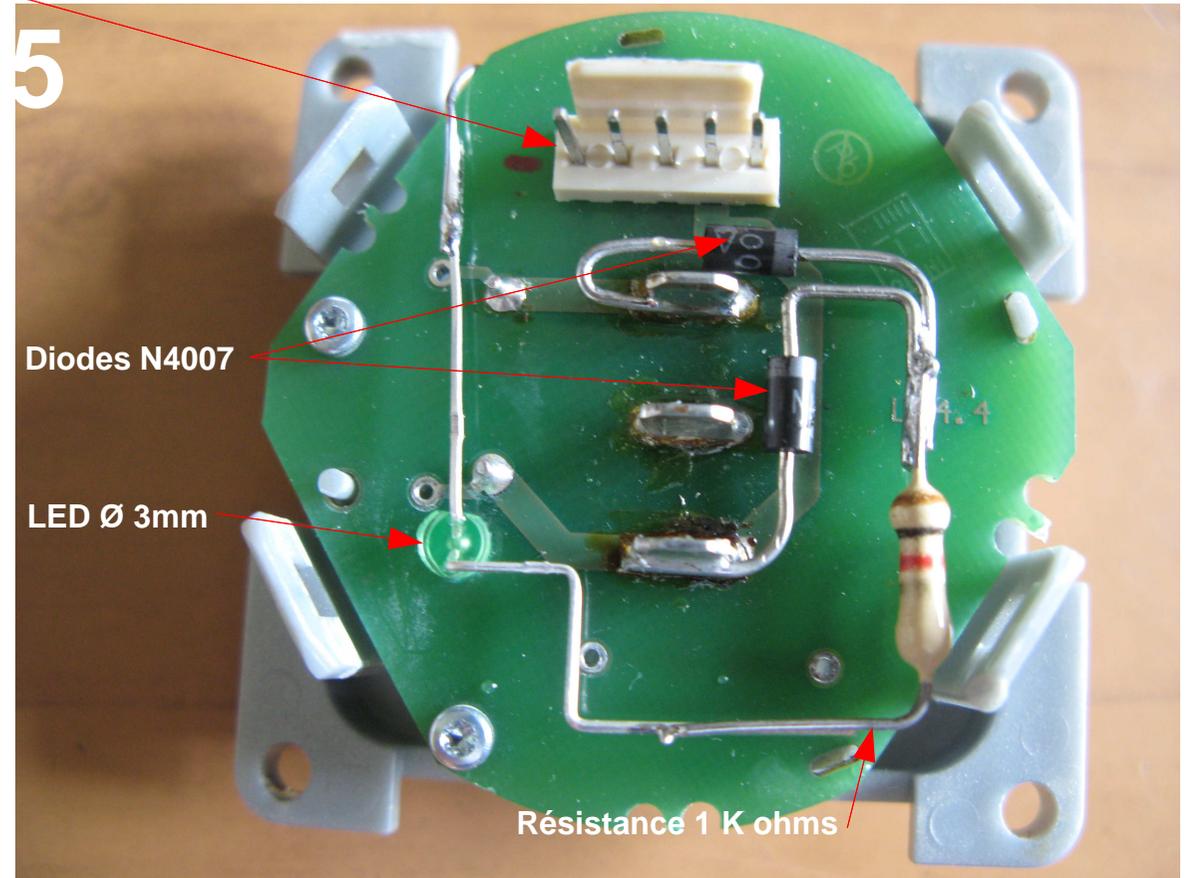

**Aucun composant ne touche la surface du circuit imprimé**